


# 明谷牌中繼器使用說明

產品型號：MP-O P 中繼器(須與明谷牌中繼門口機搭配使用)

- 一. 簡介：本產品為一種將門口機與交換機或電話機連接的介面裝置，使用交換機或電話機，可以和門口機進行通話，不須要再安裝對講機，主要使用在有安裝交換機，又有門口機的地方。
- 二. 功能：本產品須佔用交換機一個外線迴路，是接收複頻式話機上的“#”字按鍵信號來作為開鎖信號。
- 三. 配接圖：

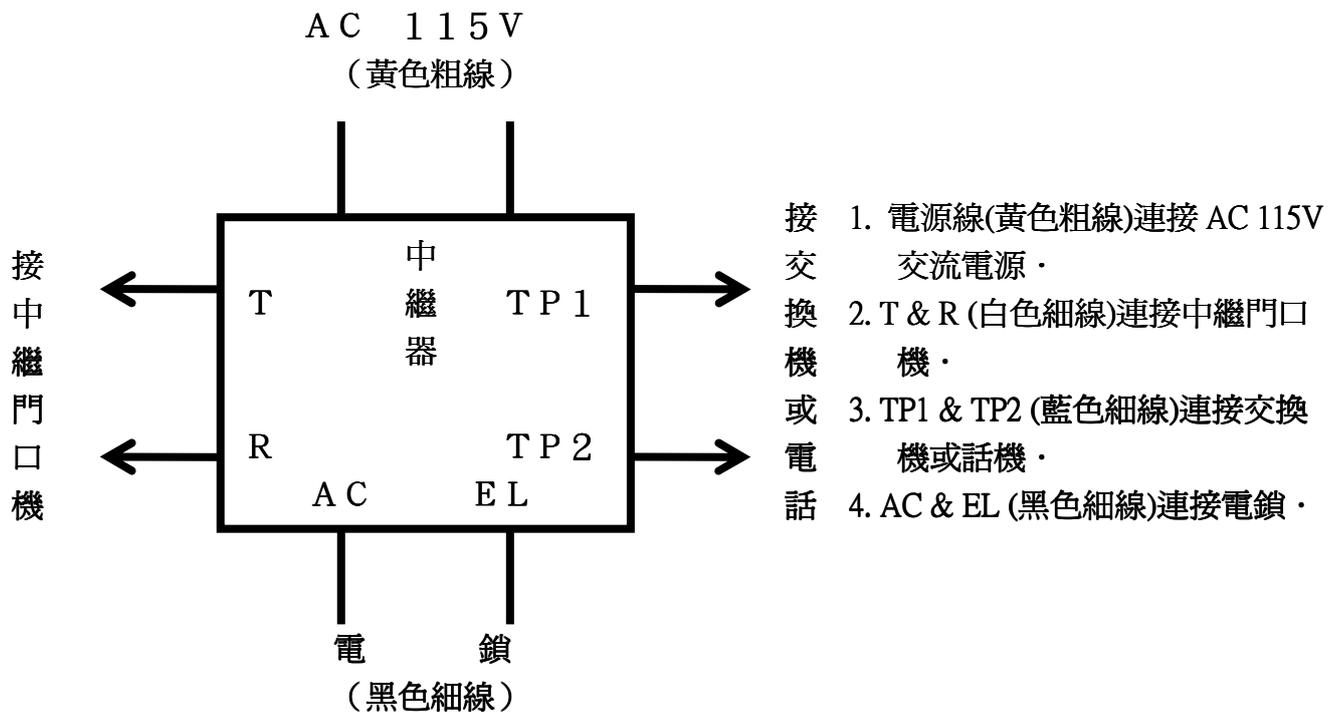

## 四. 規格：電氣特性

電源電壓	交流 115V 60 Hz		測試條件 電源容許誤差設定為 15% 標準通話迴路阻抗 600Ω 歐姆 振鈴負載 12KΩ 歐姆 電鎖阻抗 12Ω 歐姆
單位	電壓 V	電流 mA	
通話(直流)	21V	35mA	
振鈴(交流)	64V	5.3mA	
開鎖(交流)	18V	1.3 A	

五. 外型尺寸：長 121mm (12.1 公分) 寬 88 mm (8.8 公分) 高 53mm (5.3 公分)

## 六. 操作說明：

1. 與一般交換機基本外線的功能操作類似，因為中繼器是模擬外線信號透過交換機外線迴路達到和門口機通話的功能，佔用總機一路外線迴路。
2. 當中繼器門口機的按鈕被按下時，中繼器會送振鈴信號到所連接的外線迴路使交換機動作，交換機話機響鈴並指示相對應的外線指示燈，此時只要將交換機話機上的外線鍵接通，就可以和門口機通話。
3. 如果須要開鎖功能須安裝連接適當的電鎖(注意電氣規格和方向，因為電鎖有分交流和直流，以及正鎖與反鎖，本中繼器適用“交流電鎖”正反鎖都可使用)，在話機聽筒提起的狀態下按下話機上的“#”字鍵，電鎖就可以開鎖了。

型錄請參考公司網路上網頁網址 <http://www.mingood.com.tw/intcom> 查詢。

2005940820 製