


MG-201 大樓管理系統

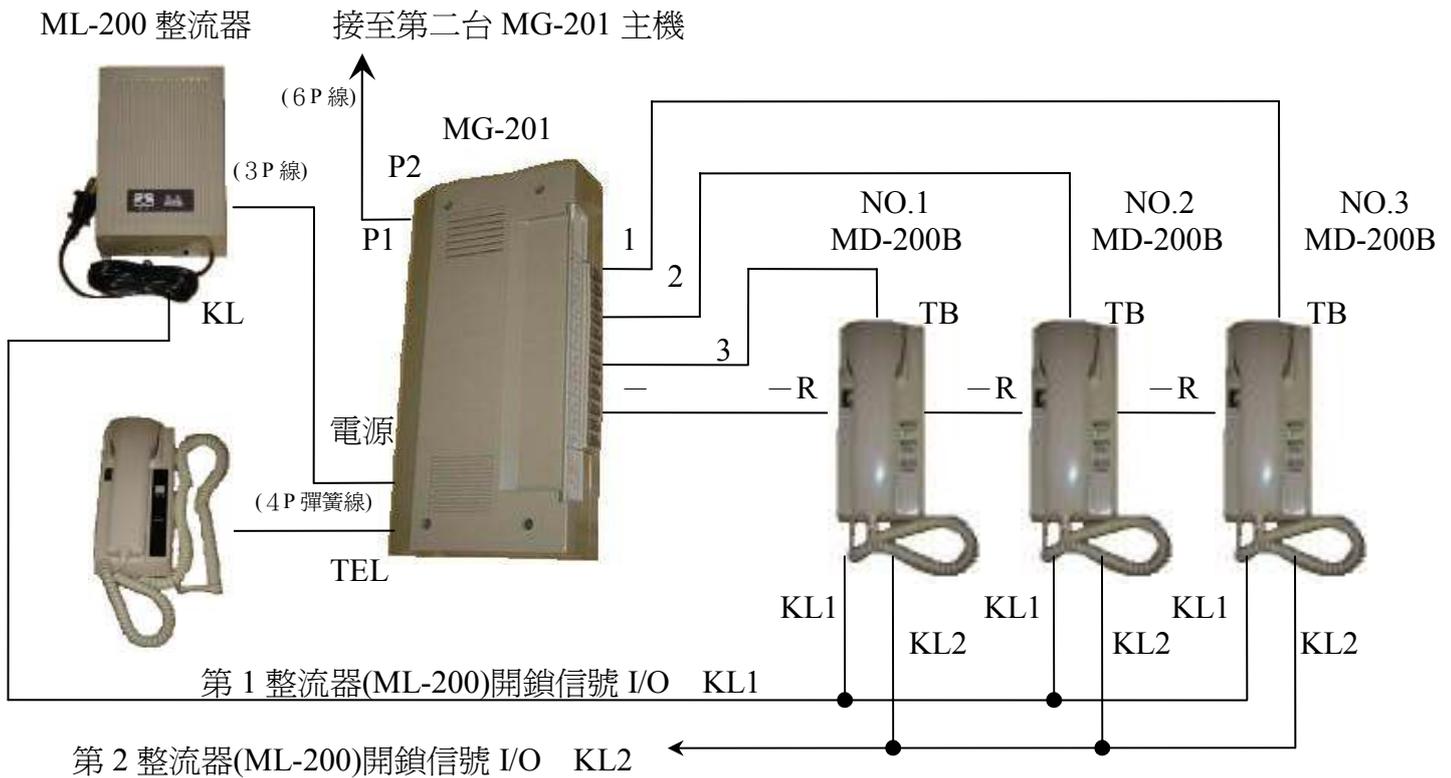

尺寸：

- MG-201 主機：長 133cm 寬 259cm 高 55cm
- ML-200 整流器：長 152cm 寬 107cm 高 65cm
- MG-201A1 話機：長 215cm 寬 95cm 高 80cm
- MG-200B/C 對講機：長 215cm 寬 95cm 高 80cm
- MG-201-xx 桌上型主機：長 530cm 寬 302cm 高 120cm

MG-201 線路配接安裝圖

MG-201 大樓管理系統 使用安裝方法：

1. 按 MG-201 線路配接圖安裝。
2. 安裝時 MG-201A1 之管理員話機需接在主機 (MG-201) 之 TEL 位置上，內附電源專用線為開鎖整流器 POWER 與 MG-201 主機電源連接用。
3. 安裝開鎖整流器時，請取出 MG-201A1 內之電源專用線，一端接於主機 MG-201 內之電源位置上，一端接於開鎖整流器 ML-200 (POWER) 內之 3P 端子位置上即完成電源連接安裝。
4. MG-201 主機送電源後會自動做偵測動作，燈號會逐一熄滅後，究待機狀態。
5. P1 · P2 為擴充連接端子，安裝時需要內附 6 芯專用連接線安裝，每一台主機內 (MG-201) 包裝都有附加，如果安裝只有一台 1 2 迴路之主機者無須使用。
6. 分機 MG-200B 話機安裝時，T 接點接到主機 MG-201 的 (號碼) 端位置，R 接點接到負端 (-) 的位置即可。
7. MG-201 主機送電源後會自動做偵測動作，燈號會逐一熄滅後，究待機狀態。
8. 分機呼叫主機：拿起分機 MG-200B 按呼叫鍵，主機振鈴 (MG-201A1) 響鈴，主機號碼之燈號亮起 (如主機無接應燈號自動慢慢熄滅)，拿起 MG-201A1 之話筒，按下主機燈亮之號碼即可對講通話，對講完畢後掛回 MG-201A1 話筒，主機上之號碼燈熄滅回復待機狀態。
9. 主機呼叫分機：拿起 MG-201A1 話筒，按下主機 MG-201 之號碼鍵，再按 MG-201A1 上呼叫鍵，分機振鈴 (MG-200B) 響鈴，分機拿起話筒即可對講通話。