


MG-202 護士管理系統

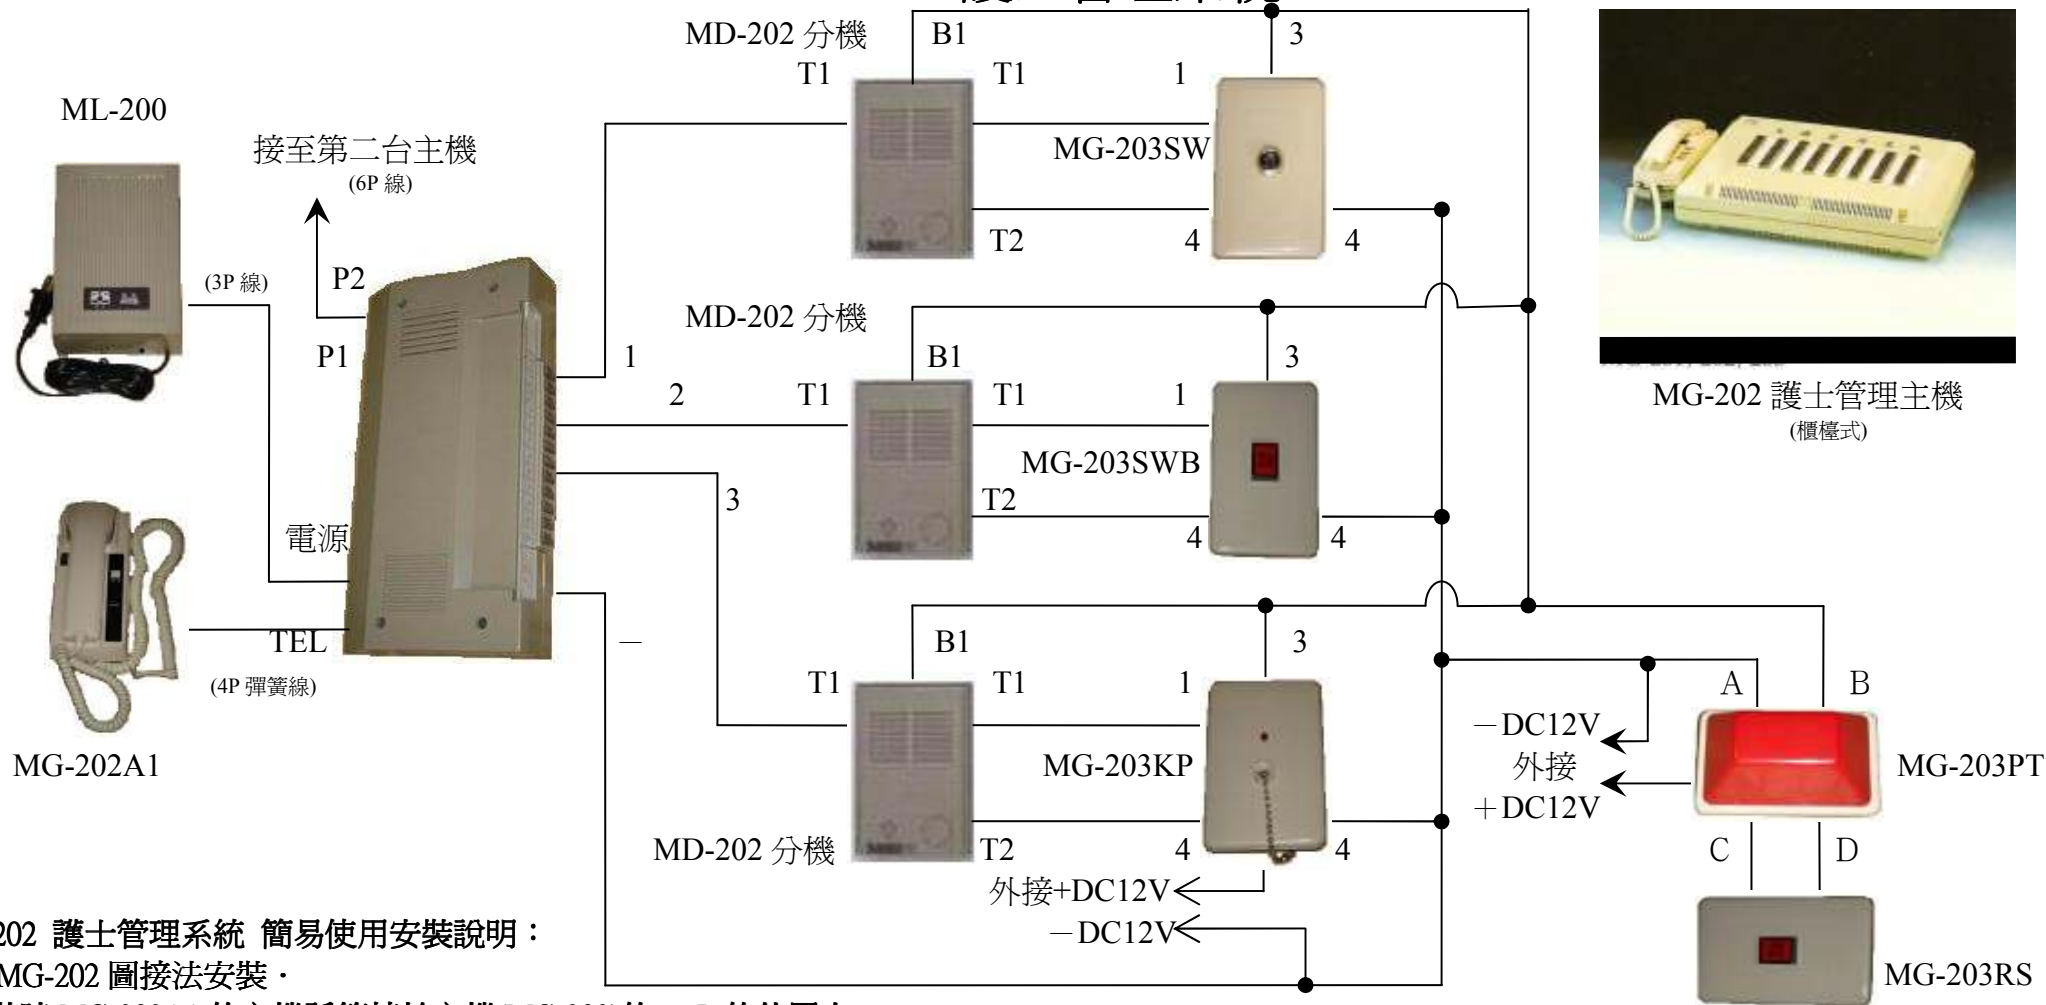

MG-202 護士管理系統 簡易使用安裝說明：

- 1.按 MG-202 圖接法安裝。
- 2.安裝時 MG-202A1 的主機話筒接於主機(MG-202)的 TEL 的位置上。
- 3.安裝整流器，取出 MG-202A1 內的專用線，一端接於主機 MG-202 內的電源位置上，一端接於 ML-200 開鎖整流器(Power)內的 3P 端子位置即完成電源連接安裝。
- 4.MG-202 主機送電源後會自動做偵測動作，燈號會逐一熄滅後，究待機狀態。
- 5.免持對講分機 MD-202 話機接點(T1)①接到主機 MG-202 的號碼端子位置，而(T2)④接到負端(-)的位置即完成安裝，按鍵後面(B1)③接點接到門口緊急指示燈的(B)點作控制點。
- 6.分機 MD-202 呼叫主機：按下分機 MD-202 上的呼叫鍵或呼叫附件(選購)，主機 MG-202 面板燈亮(如主機無接應燈號自動慢慢熄滅)，拿起 MG-202A1 之話筒，按下主機燈亮之號碼鍵即可對講通話，對講完畢掛回 MG-202A1 之話筒，主機上之號碼燈熄滅恢復待機狀態。
- 7.主機要對分機對講：拿起主機 MG-202A1 話筒按下主機號碼鍵即可直接與分機 MD-202 對講。
- 8.如主機為櫃檯桌上型 2、3 項已安裝於主機內可省略。P1,P2 為擴充接線端子。(連接第二主機擴充用端子)。
- 9.呼叫附件請參考公司型錄或上網 <http://www.mingood.com.tw/intcom> 查詢。