



一般 MG-P 整流器電鎖基本安裝配線

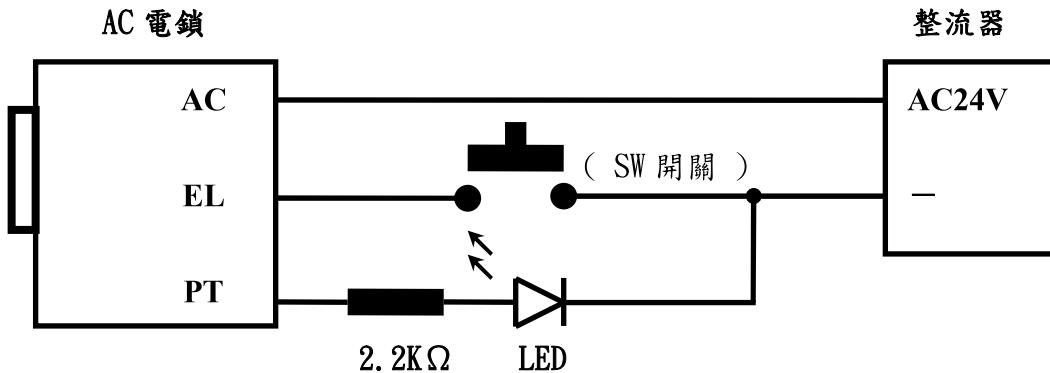

PS：SW 開關基本在 AC 電源上，如果在對講機電路上是放在負電(-)迴路上。

普通對講機與一對門口電鎖基本安裝配線

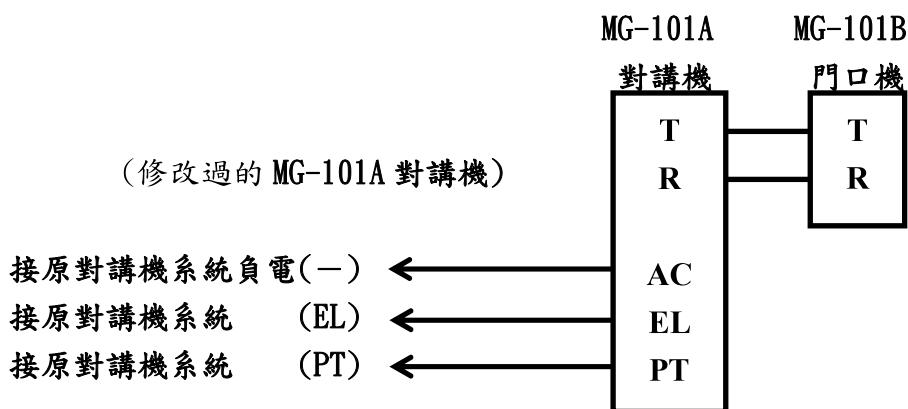

(圖一)



(圖二)



(圖三)

修改方法：

1. 打開 MG-101A 對講機上蓋，找到(黑)(綠)兩條線(圖一)各別剪斷，靠變壓器不用線用膠布包扎完成。
2. 靠按鍵板部分(圖二) (黑)(綠)兩條線短路起來既完成修改，AC 與 EL 變成乾接點開關。
3. AC 接原對講機系統負電(-)，EL 接原對講機系統(EL) ，PT 接原對講機系統(PT) 。