


MG-BE 公寓式對講機配接圖(雙電源雙負電)

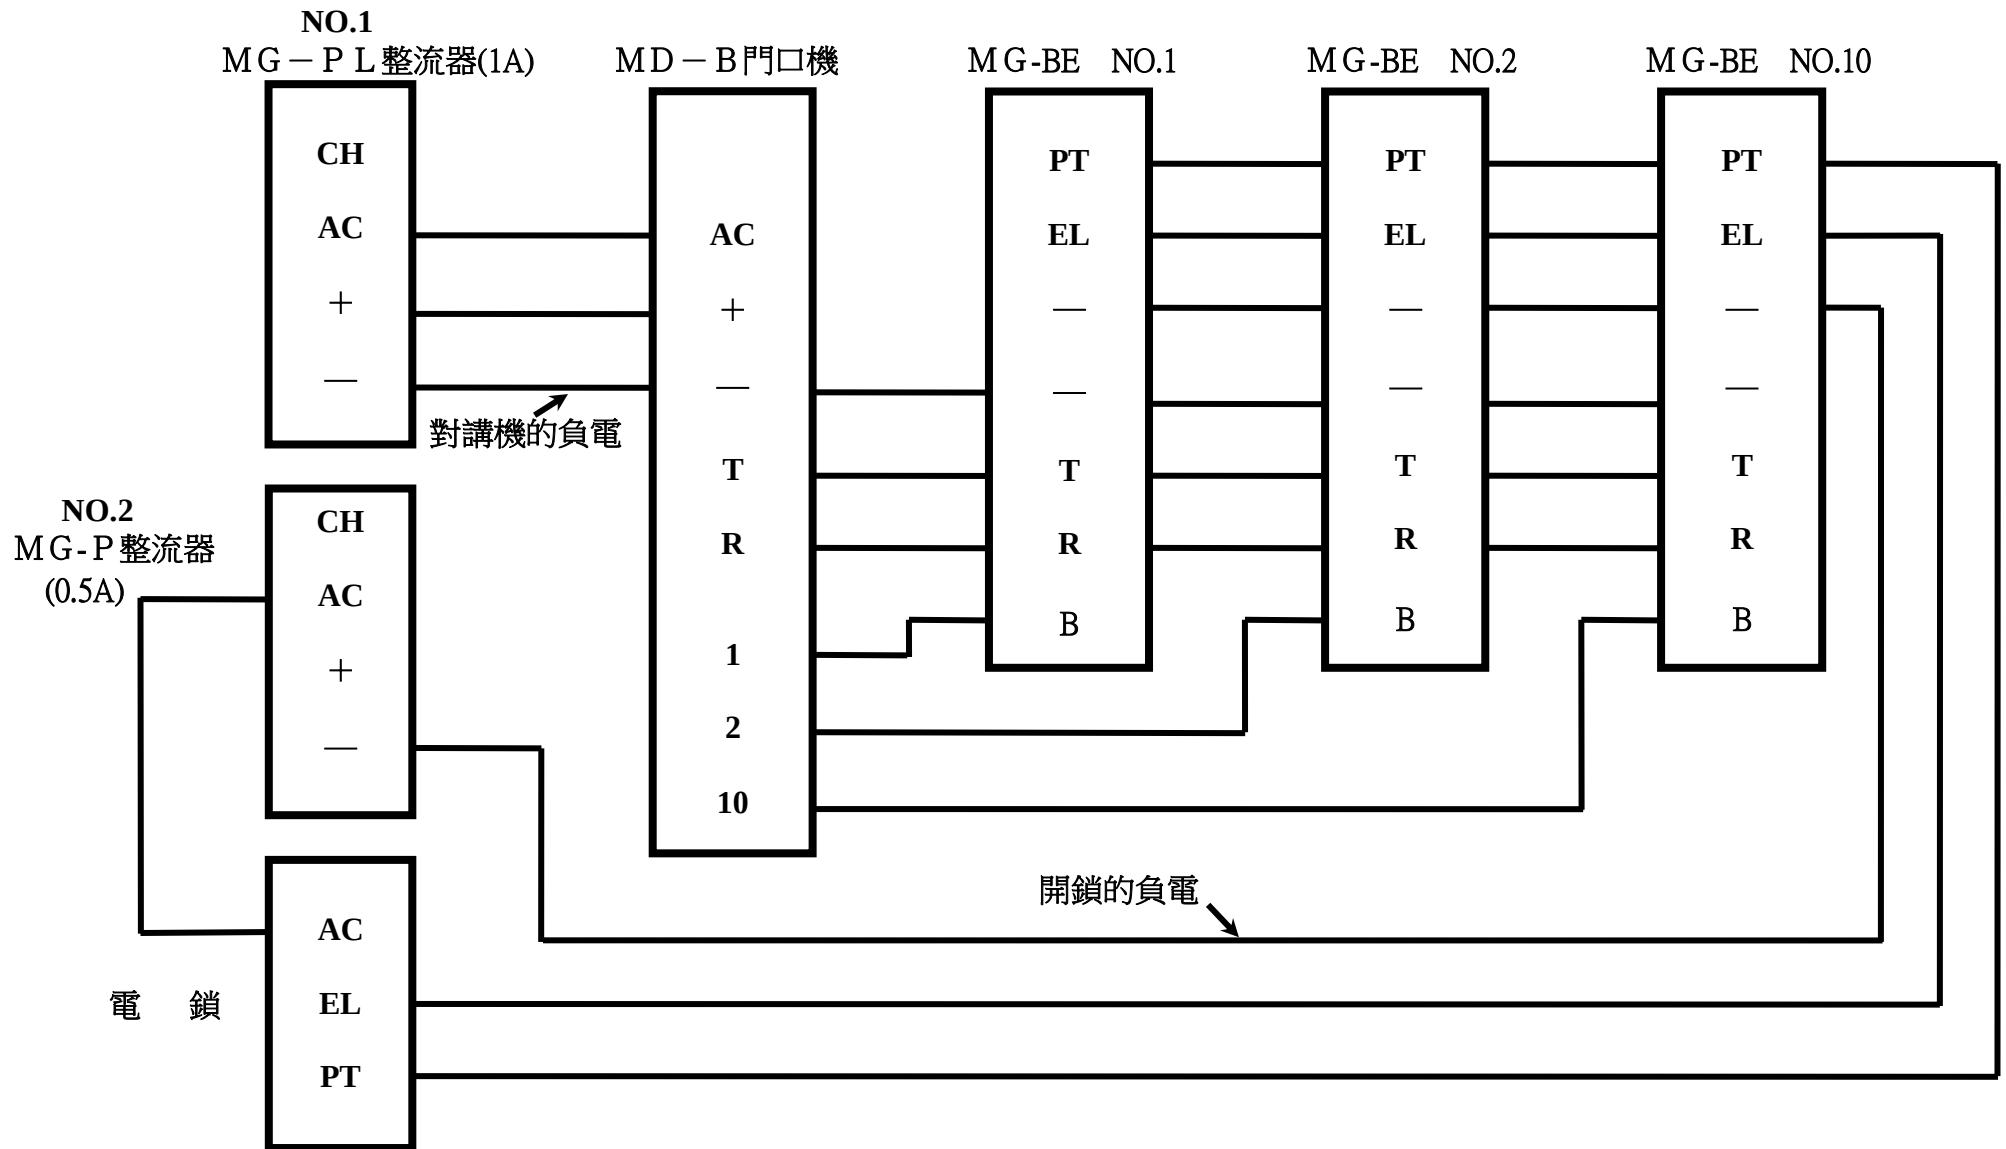

1. 門口機按樓號室內對講機響鈴，對講機拿起聽筒與門口機通話，通話完掛回聽筒待機。
2. MG-BE 對講機的按鍵板電路版右上角有焊點，焊錫請用絡鐵把焊點分開或切斷，對講機負電就會變成雙負電。
3. 上方的負電為通話的負電，下方的負電為電鎖的負電，因雙負電雙電源無互相干擾的現象因此就能改善交流音的產生。
4. 如接 DC12V 的磁力鎖，請把電鎖 DC12V 改接到整流器的 DC12V 即可。(請注意整流器的電流是否供應磁力鎖的負荷)
5. 開鎖迴路為按下 EL 與(-)負電短路之迴路，磁力鎖如有延遲功能請加裝延遲迴路。 產品請上網 <http://www.mingood.com.tw/intcom> 查詢 2005941005 製