


MG-BE 公寓社區式對講機配接圖(開鎖通話電源區分)

MG-BE NO.1 MG-BE NO.2 MG-BE NO.10

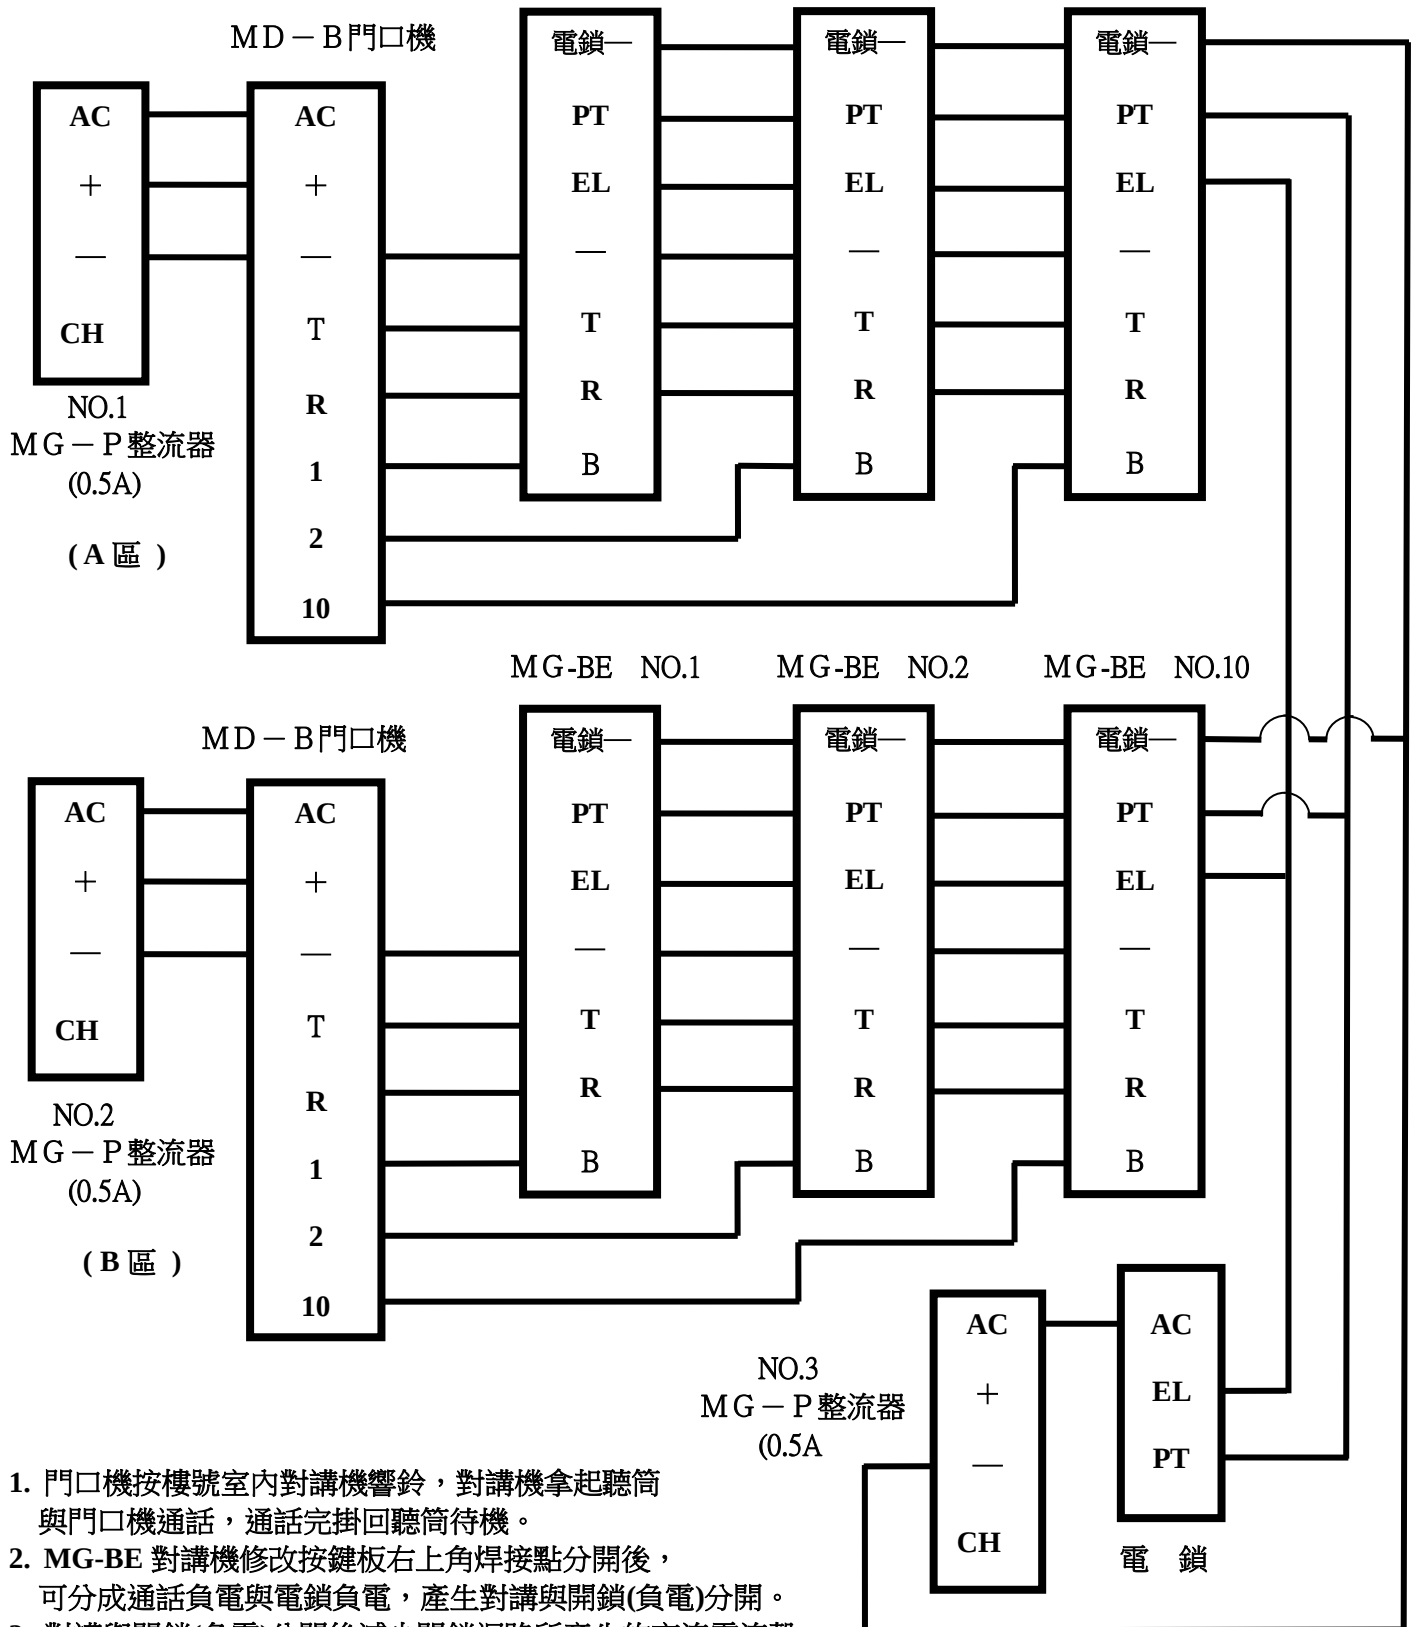

1. 門口機按樓號室內對講機響鈴，對講機拿起聽筒與門口機通話，通話完掛回聽筒待機。
2. MG-BE 對講機修改按鍵板右上角焊接點分開後，可分成通話負電與電鎖負電，產生對講與開鎖(負電)分開。
3. 對講與開鎖(負電)分開後減少開鎖迴路所產生的交流電流聲，改善通話品質。
4. MG-BE 對講機上面的(負電)接到 NO.1 與 NO.2 整流器的負電為通話的負電，MG-BE 對講機下面的 (電鎖負)接到 NO.3 整流器的負電為開鎖的負電。
5. 圖面標示代號與對講機實體的代號位置順序不同無影響安裝施工，改善後整體迴路多出 1 芯電鎖負電，形成電鎖與通話負電分開請注意安裝查修。
6. MG-BE 對講機修改請參考 (應用二對講機修改說明) 逕行修改。
7. 使用雙開鎖按鍵為 MG-2BE 對講機。