


ML—200 整流器電鎖基本安裝配線

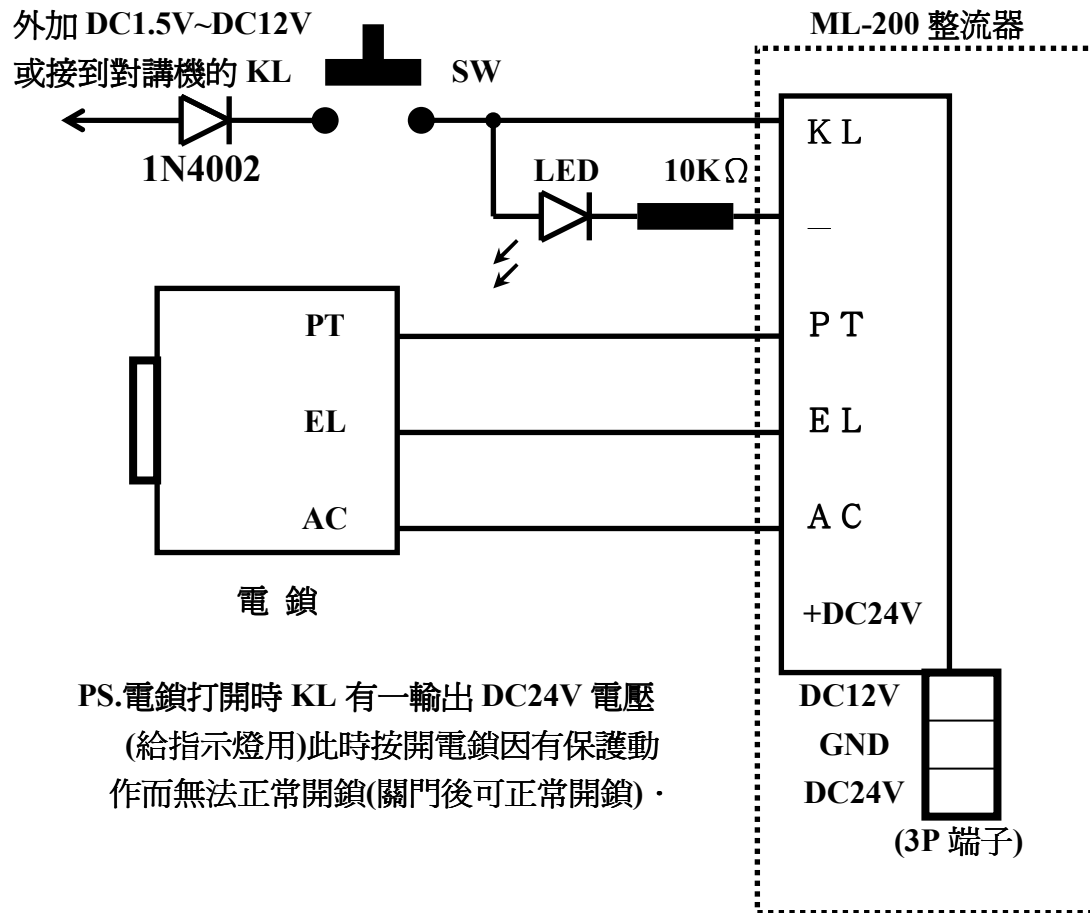

1. ML-200 開鎖整流器接法如圖所示，在 K L 接點輸入(DC+1.5V~12V 電壓)就可啓動開鎖迴路。
2. ML-200 開鎖整流器在開鎖後 K L 接點有一 DC+24V 電壓送出，此電壓是用來供應對講機內開鎖指示燈用(也用來開門保護用)，如不使用可以把電鎖的 P T 線不接，但是如此電鎖的保護回路會無效，因而產生電鎖不管門關與不關都照常啓動。
3. ML-200 開鎖整流器更改為接點式開關使用，拆下電路板銅箔面(電路面)銲除 A 點與 B 點分開正常迴路銲點，再把 C 點短路，(A. B 點如無分開, C 點短路會造成變壓器短路燒毀)，即可把 A C 與 E L 變成一個開關 N O 接點使用(請把繼電器下方 R 17 470Ω 電阻剪掉)。如要變為 N C 使用請把電路板繼電器迴路切開修改。
4. 如電鎖為磁力電鎖時請來電洽詢加裝延遲迴路修改訂購。