

MG-203

醫院管理系統



MG-203-96 醫院管理系統總機：

1. 護士站主機，使用於病房呼叫護士站人員之指示裝置。
2. 管理總機單卡為12個門號，一台主機為8卡96個門號，96個門號以上擴充連接第二台主機。
3. 使用AC 110V電源，內附MG-203A1音樂鈴裝置。
4. 長W(430mm)、寬L(302mm)、高H(120mm)。



MG-203 醫院管理系統



MG-203A1

醫院管理主機音樂鈴

MG-203

醫院管理主機

- 護士站主機，使用於病房呼叫護士人員之指示裝置。(音樂式無通話)
● 管理主機單卡為12門號，可相互連接擴充。
● 長W(260mm)寬L(134mm)高H(055mm)
- 使用 ML-200 電源變壓器，TEL 外接 MG-203A1 音樂鈴裝置。



ML-200

系統電源變壓器

MG-203SWB

開關式呼叫按鈕

- 電源變壓器供應主機與各系統介面之電源。
● 使用櫃臺式主機時，本電源變壓器裝置已安裝於主機內。
● 長W(153mm)寬L(108mm)高H(064mm)
- MG-203SWB 安裝病床旁，使用於呼叫護士站之按鈕開關。




MG-203SW

彈線式呼叫按鈕開關

MG-203SWD

彈線式呼叫按鈕掛勾

- MG-203SW 彈線式呼叫按鈕開關安裝於病床旁，使用於呼叫護士站之按鈕開關。
- 尺寸蓋板大小。

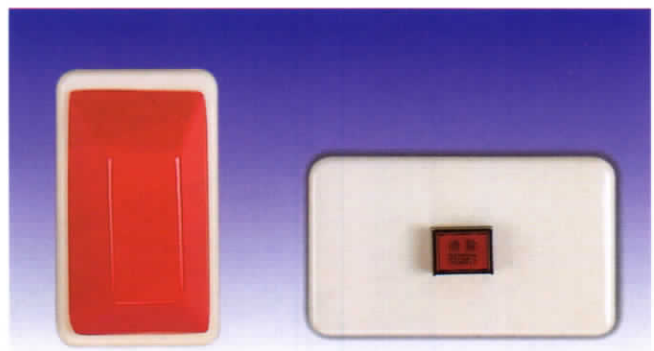


MG-203PT

門口緊急指示燈

MG-203RS

指示燈清除鈕

- 安裝於病房門口外，當病床呼叫護士站時此緊急燈亮。
● 使用直流DC+12V電源變壓器(MG-P)
- 安裝於病房門口內，使用於病房門口緊急指示燈亮時清除用。

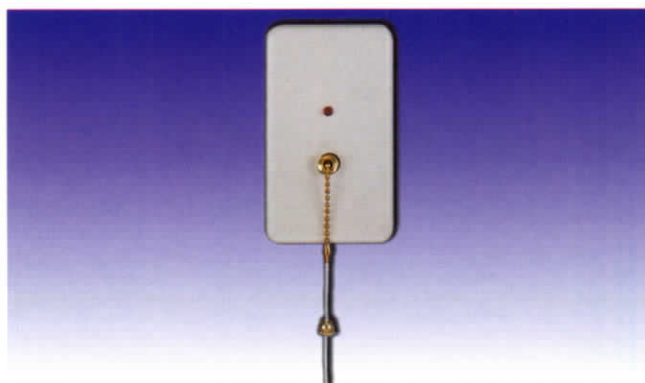

MG-203KP

浴廁緊急拉鈕

- 安裝於病房浴廁內(無防水)。
● 指示燈需DC+12V電源。

明谷通信企業股份有限公司
MIN GOOD ELECTRIC ENTERPRISE CO.,LTD.
FACTORY:
NO.190,HWA CHENG RD,PINGTUN,TAIWAN,R.O.C
TEL:(08)7361002. 7362971
FAX:(08)7365955